


# ЛАБОРАТОРНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ

## КАК ОТОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ

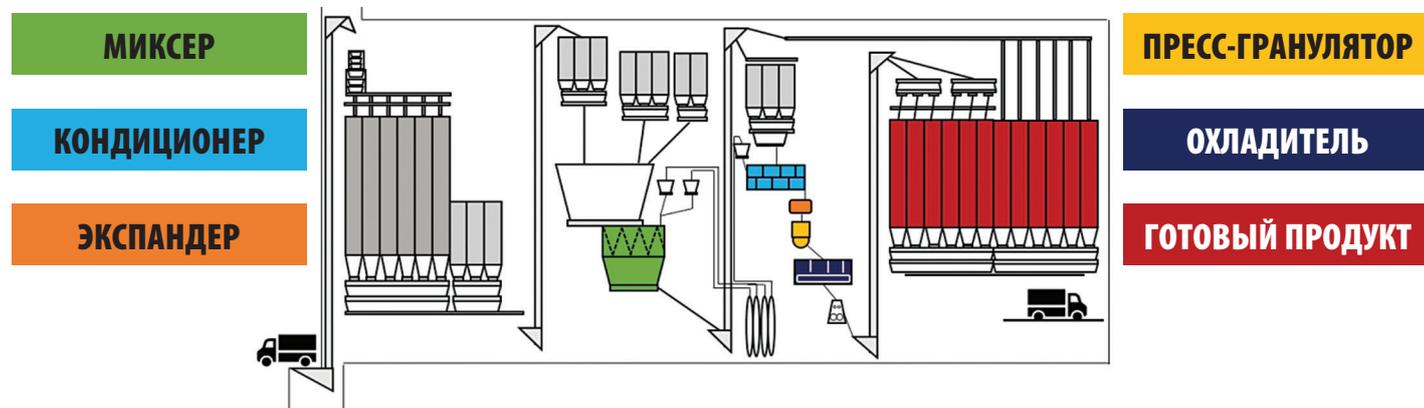

### I. ОТБОР ПРОБ


Отберите не менее 5 проб из каждой критической точки

### II. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Объедините пробы из каждой точки в один образец и перемешайте

### III. ОБРАЗЕЦ ДЛЯ АНАЛИЗА

Возьмите ¼ часть объединенного образца (образец для анализа)



## ЗАПОЛНИТЕ ПАКЕТ ДЛЯ ОБРАЗЦА СЛЕДУЯ НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ



1

Возьмите пакет для образца



2

Приклейте ярлык на область письма (белое поле) или запишите информацию об образце маркером



3

Оторвите верхнюю часть пакета по направлению перфорации



4

Откройте пакет, потянув за два боковых ярлыка



5

Поместите образец в пакет, оставив сверху не менее 5 см



6

Удалите из пакета воздух над образцом



7

Сложите верхнюю часть пакета над образцом, наклонив ее вперед



8

Держа пакет между двух концов уплотняющей ленты, сделайте не менее 3 оборотов пакета вокруг нее



9

Соедините концы уплотняющей ленты и закрутите их между собой



10

Поместите пакеты с образцами в пакет или коробку для пересылки



11

Отправьте пакет или коробку в лабораторию Кемин в Липецке